

СХЕМА УСТАНОВКИ ОКНА (Окно PRO)

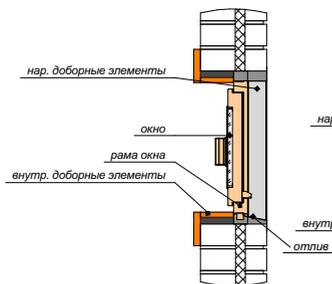


Рисунок 1

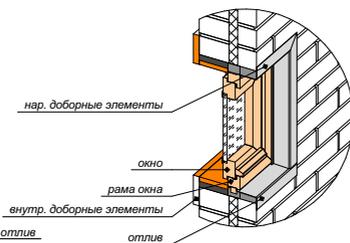


Рисунок 2

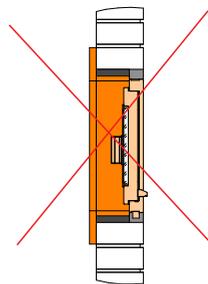


Рисунок 3

ЗАПРЕЩЕНО !!!

- Окно необходимо устанавливать согласно требованиям и правилам по ГОСТ и ТУ
- Перед установкой окна необходимо убедиться в целостности изделия, проверить плотность примыкания форточки к раме через уплотнитель
- Проверить работоспособность механизма открывания-закрывания (ручки, замка)
- Убедиться в отсутствии дефектов на изделии, фурнитуре
- Проверить наличие крепежа к ручке
- Необходимо обеспечить снаружи помещения наличие отлива и утеплённых откосов с обязательной гидроизоляцией
- Обеспечить максимальную защиту изделия (окна) от попадания влаги в виде: дождя, снега и т.д.
- Окно из дуба и ольхи покрыты качественным немецким маслом PNZ в два слоя
- Дополнительную обработку изделия (окна) проводить со временем по мере необходимости, в случае нарушения финишного покрытия
- Нарушение рекомендаций повлечёт за собой отказ от гарантии (замены изделия)
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ !!!** (Рисунок 3)
Установка окна на наружную стену без отлива и откосов